


## REB-1R – regulátor otáček pro HV

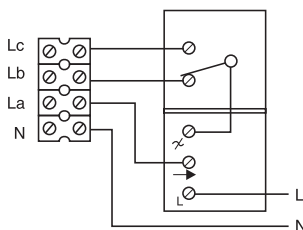

Lc – odvod, Lb – přívod, La – napájení

- pro ventilátory HV 230AE a HV 300AE k přepínání směru otáček, zapnutí nebo vypnutí a regulaci otáček
- napětí – 230 V/50 Hz
- proud – 1 A
- krytí IP40
- dvojitá izolace
- rozměry 160 x 88 x 58 mm (Š x V x H)

Detaily zapojení viz návod k používání ventilátoru HV.

## CR-20, CR-30 – přepínač



- pro ovládání až 5 stejných clon COR-IND nebo COR-IND-M
- CR-20 přepíná otáčky, CR-30 přepíná otáčky a výkon ohříváče
- rozměry 80 x 120 x 57 (Š x V x H)

Schéma zapojení clony a přepínače v návodu pro clony.

## CR 25 – ovladač



- pro ventilátory s elektrickým ohřevem EC-N k přepínání druhu provozu, zapnutí nebo vypnutí
- může ovládat až 5 ventilátorů
- napětí – 400 V/50 Hz
- proud – 25 A
- rozměry 120 x 80 x 57 mm (Š x V x H)

Schéma zapojení v návodu pro EC-N.