



Technické parametry

Bezdrátový ovladač s integrovaným čidlem CO₂ nebo vlhkosti (dle typu), který na základě kvality vzduchu v interiéru plynule reguluje výkon větracích jednotek EHR 300 Akor nebo EHR 140 Akor BP. Ovladač RFT-CO2 je vhodné použít v místnostech s delším pobytem osob, např. obývací pokoj nebo ložnice. Ovladač RFT-RV s čidlem relativní vlhkosti je doporučeno umístit do prostoru se vznikem vlhkosti, např. koupelna nebo kuchyň. Mimo automatický režim (dle integrovaného čidla) umožňuje standardní ovládání větrací jednotky třemi výkonovými stupni dle jejich nastavení. Dále pak umožňuje přepnutí jednotky do nárazového režimu s časovým doběhem.

- doběh 10, 20 nebo 30 minut
- přepínání otáček jednotky
- rozměry (D x Š x V) 99 x 100 x 29 mm
- bezdrátová komunikace s jednotkou, dosah 30 m ve volném prostoru, 868 MHz
- montáž na omítku
- krytí IP20
- určeno pro jednotky EHR 300 Akor nebo EHR 140 Akor BP


RFT-CO2

- měří koncentraci oxidu uhličitého
- napájení 230 V, 50 Hz
- hmotnost 100 g
- rozsah měření 400-2000 ppm
- spotřeba el. energie max. 1,2 W

RFT-RV

- měří vlhkost vzduchu
- napájení 2x baterie 1,5 V AA
- hmotnost 95 g
- rozsah měření 0-100 % RV

Doplňující vyobrazení

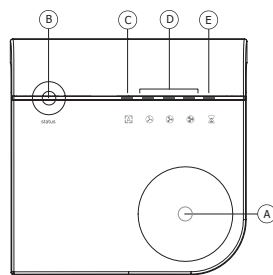

- A dotykové tlačítko
- B signalizační LED dioda
- C automatický / noční režim
- D stupeň otáček
- E doběh

Režim	LED indikace				
nizké otáčky					
střední otáčky					
vysoké otáčky					
automatický / noční režim					
doběh 10 minut					
doběh 20 minut					
doběh 30 minut					